

**SAMSUNG**

NAVODILA ZA HITRI  
ZAČETEK

SM-A125F/DSN

## Vsebina paketa

- Naprava
- Kabel USB
- Navodila za hitri začetek
- Zatič za izmet
- Napajalnik USB




- Predmeti, ki so priloženi napravi, in njihove slike, se lahko razlikujejo od regije.
- Navodila za uporabo so na voljo na spletni strani [www.samsung.com](http://www.samsung.com). Za dostop do interneta vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

## Postavitev naprave

Če želite vklopiti napravo, pritisnite in zadržite stransko tipko za nekaj sekund.



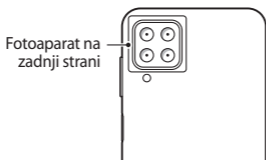


Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.

## Nameščanje kartice nano-SIM



Kartice nano-SIM so na voljo posebej.

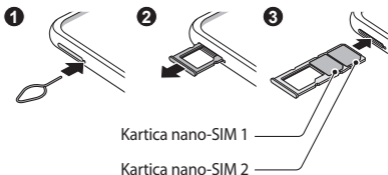

## Pravilno odlaganje v smeti



Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk in kabla USB) ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.



Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

# Varnostne informacije

Pred uporabo naprave se seznanite z vsemi varnostnimi informacijami, da zagotovite varno in pravilno uporabo. Več varnostnih informacij lahko najdete v meniju z informacijami v aplikaciji Nastavitve.



## Opozorilo

**Upoštevajte spodnja opozorila, da s tem preprečite nezgode, kot so požari ali eksplozije, telesne poškodbe ljudi ali poškodbo naprave**

- Naprave ne izpostavljajte fizičnim udarcem ali poškodbam.
- Uporabljajte samo baterije, polnilnike in kable, ki jih je odobrilo podjetje Samsung in ki so bili izdelani posebej za vašo napravo.
- Preprečite stik večnamenskega priključka in sponk baterije s tujimi materiali, kot so kovine, tekočine in prah.
- Če se katerikoli del naprave, kot sta steklo ali akrilno ohišje, zlomi, se iz njega kadi ali oddaja vonj po gorenju, takoj prenehajte z uporabo naprave. Ponovno uporabite napravo šele, ko jo popravijo v servisnem centru Samsung.
- Ko je reža baterije odprta, ne vklopite ali uporabljajte naprave.
- Baterije ne smete razstavljati ali je ponovno uporabljati.
- Ne dovolite otrokom ali živalim, da žvečijo napravo ali jo dajo v usta.
- Napravo lahko uporabljate v okolju s temperaturo okolice od 0 °C do 35 °C. Napravo lahko shranite pri temperaturi okolice med -20 °C in 50 °C. Uporaba ali shranjevanje naprave izven priporočenega temperaturnega obsega lahko poškoduje napravo ali skrajša življenjsko dobo baterije.
- Naprave ne uporabljajte v vročem okolju ali v bližini ognja.
- Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise v povezavi z uporabo mobilne naprave med upravljanjem vozila.

## Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Vaš mobilni telefon je zasnovan tako, da ne presega omejitev izpostavljenosti radijskim valovom, ki jih priporočajo mednarodne smernice. Smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija (ICNIRP) in zagotavljajo precejšen varnostni faktor, ki je namenjen zagotavljanju varnosti vseh oseb ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Omejitev SAR za mobilne naprave znaša 2,0 W/kg. Najvišje vrednosti SAR na podlagi smernic Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) za ta model naprave znašajo:

**Vrednosti SAR za evropske države:** spodnje vrednosti SAR so samo za naprave razvite za uporabo v evropskih državah.

---

**Najvišja vrednost SAR za ta model in okoliščine, v katerih je bil zabeležen**

---

SAR za glavo 0,673 W/kg

---

SAR za nošenje ob telesu 1,377 W/kg

---

Testiranje SAR za nošenje ob telesu se opravlja na razdalji 0,5 cm. Za priporočeno izpostavljenost telesa RF-jem med delovanjem morate napravo držati v stran od telesa vsaj za to razdaljo.

**Vrednosti SAR za druge države:** za vrednosti SAR za določen model obiščite [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar) in poiščite vašo regijo in napravo s številko modela.

## Odstranjevanje baterije

- Če želite odstraniti baterijo, se obrnite na pooblaščen servisni center. Da pridobite navodila za odstranitev baterije, obiščite [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- Zaradi lastne varnosti **ne smete poskušati odstraniti** baterije lastnoročno. Če se baterije ne odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave, osebnih poškodb in/ali se povzroči, da naprava ni več varna.
- Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.

## Pas in način

Pas in način	Izhodna moč
EGSM900	33 dBm
DCS1800	30 dBm
WCDMA 900/2100	24 dBm
LTE 1/3/7/8/20/28/38/40	23 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz	20 dBm
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm
NFC 13,56 MHz	42 dBμA/m pri 10 m

Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite stransko tipko in tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

- Za informacije o okoljevarstvenih zaobljubah podjetja Samsung in zakonskih obveznostih za določen izdelek, npr. REACH, WEEE, baterije, obiščite naše spletno mesto za trajnost na [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Priporočamo vam, da ne uporabljate fiksne grafike na delu ali celotnem zaslonu na dotik dlje časa. S tem lahko povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev.



Za preprečevanje možne okvare sluha pri uporabi slušalke, glasnih zvokov ne poslušajte dlje časa.

### Izjava o skladnosti

Samsung izjavlja, da je ta naprava skladna z glavnimi zahtevami in ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU.

Pojdite na [www.samsung.com/mobile\\_doc](http://www.samsung.com/mobile_doc), če si želite ogledati izjavo o skladnosti.

Nekatera vsebina se lahko razlikuje od vaše naprave, odvisno od regije, operaterja ali različice programske opreme, ter je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.

Avtorske pravice © 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.

# SAMSUNG

Printed in Korea  
GH68-52832D Rev.1.0  
Slovenian. 11/2020

